



Ein- und Ausschalten

EIN: gedrückt halten bis Display erleuchtet
AUS: → Ausschalten → Ausschalten →



Kartenzahlung

1. Betrag eingeben und mit bestätigen
2. Karte einstecken oder auflegen
3. Geheimzahl eingeben und mit bestätigen
4. **Belegdruck auf Erfolgsmitteilung überprüfen**

Hinweis: Alle Händlerbelege stets aufbewahren!




Storno

1. Wählen Sie den Punkt
2. Belegnummer eingeben und mit bestätigen
3. Der Betrag wird angezeigt und mit bestätigt
4. **Belegdruck auf Erfolgsmitteilung überprüfen**

Hinweis: Nur vor dem Kassenschnitt möglich!

Kassenschnitt - täglich ausführen!





1. Wählen Sie den Punkt 
2. Passwort „000000“ eingeben und bestätigen
3. Kassenschnitt wird gedruckt

Hinweis: Ohne Kassenschnitt kein Geld!


Belegkopie



1. Drücken Sie die grüne Taste 
2. Bestätigen Sie den Druck mit 
3. Belegkopie wird gedruckt


Erweiterte Diagnose (bei Inbetriebnahme oder Störung)




1. Wählen Sie den Punkt 
2. Wählen Sie den Punkt „Diagnose“ und führen Sie die „erweiterte Diagnose“ durch
3. Beleg wird gedruckt: „Netz betriebsbereit“

Sollte diese scheitern, starten Sie das Gerät neu. Anschließend wiederholen Sie den Vorgang.


Papierrolle wechseln (Thermodrucker)

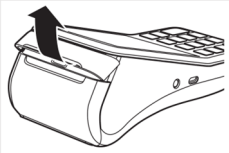

1. Fassen Sie in die Griffmulde des Papierbehälters und klappen Sie diesen auf.

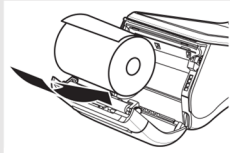

2. Legen Sie die Rolle so in den Papierbehälter ein, dass der Anfang einige Zentimeter herausragt.

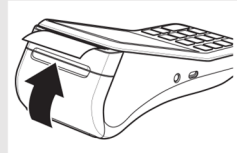

3. Klappen Sie den Papierbehälter nach oben und schließen Sie ihn richtig.

